尺 寸 :83*124mm
材质:128g双面铜版
纸 折叠:风琴折 英
文朝上

Maya Meditation
Peace & Harmony

Enceinte de méditation avec musiques de méditations, réveil, sons de la nature et bruits blancs

Guide d'utilisation Serenity T13

Caractéristiques

Modèle de produit T13	Puissance d'entrée 5 V⎓ A
Version Bluetooth V5.3	Fréquence de réponse 40 Hz – 18 kHz
Portée Bluetooth : 18 m (sans obstacles)	Rapport signal/bruit ≥ 70 dB
Puissance des haut-parleurs 20 W	Durée de lecture 8h (varie selon volume)
Capacité de la batterie 3 000 mAh	Temps de charge environ 3h

Fonctions essentielles

[Face avant]

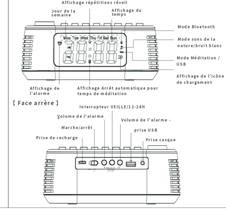

[Face arrière]

Vue de dessus

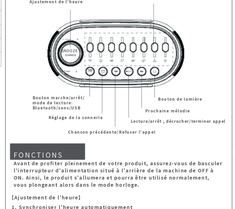

FONCTIONS

Avant de prefiter pleinement de votre produit, assurez-vous de basculer l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la machine de OFF à ON. Ainsi, le produit s'allumera et pourra être utilisé normalement, vous plongeant alors dans le mode horloge.

[Ajustement de l'heure]

1. Synchroniser l'heure automatiquement

Lorsque vous activez le mode de lecture Bluetooth et que votre téléphone est connecté, la machine synchronise automatiquement l'heure avec celui-ci, sans nécessiter d'ajustements manuels.

2. Ajuster l'heure manuellement

Appuyez et maintenez le grand bouton situé en haut (Réglage de l'heure) pour entrer dans le réglage de l'heure.

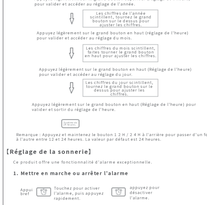

Appuyez rapidement sur le grand bouton en haut (Réglage de l'heure) pour valider et accéder au réglage des minutes.

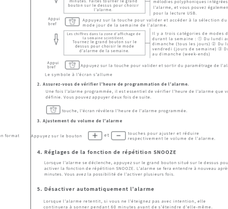

Appuyez légèrement sur le grand bouton pour valider et accéder au réglage de l'année.

Appuyez légèrement sur le grand bouton en haut (Réglage de l'heure) pour valider et accéder au réglage du mois.

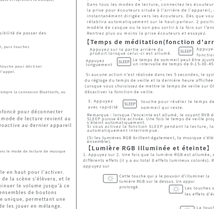

Appuyez légèrement sur le grand bouton en haut (Réglage de l'heure) pour valider et accéder au réglage du jour.

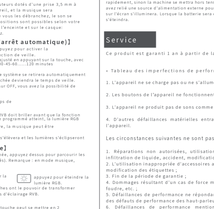

Appuyez légèrement sur le grand bouton en haut (Réglage de l'heure) pour valider et accéder au réglage du jour.

Remarque : Appuyez et maintenez le bouton 1.2 H / 2.4 H à l'arrière pour passer d'un format à l'autre entre 12 et 24 heures. La valeur par défaut est 24 heures.

[Réglage de la sonnerie]

Ce produit offre une fonctionnalité d'alarme exceptionnelle.

1. Mettre en marche ou arrêter l'alarme

Appuyez brièvement : Touchez pour activer l'alarme, puis appuyez rapidement.
Appuyez longtemps : Appuyez pour désactiver l'alarme.

2. Configuration de l'alarme

Appuyez longtemps : Appuyez sur la touche pour entrer dans les paramètres de l'alarme.
Les chiffres des heures dans l'alarme clignotent, tournez le grand bouton pour ajouter les chiffres en tournant le grand bouton.
Appuyez brièvement : Appuyez sur la touche pour valider et accéder au réglage des minutes.
Les chiffres des minutes dans l'alarme clignotent, tournez le grand bouton pour ajouter les chiffres.
Appuyez rapidement sur le grand bouton en haut (Réglage de l'heure) pour valider et accéder au réglage des minutes.

Appuyez longtemps : Appuyez sur la touche pour valider et accéder à la sélection de l'alarme.

Ils alarme se mettra en marche. (Vous avez la possibilité de sélectionner entre 1 et 5 mélodies polyphoniques inédites pour votre réveil. Vous pouvez également opter pour la lecture USB.

Appuyez brièvement : Appuyez sur la touche pour valider et accéder à la sélection du mode répétition de l'alarme.

Il y a trois catégories de modes d'alarme durant la semaine : ① Du lundi au dimanche (tous les jours) ② Du lundi au vendredi (jours ouvrables) ③ Du samedi au dimanche (week-ends)

Appuyez longtemps : Appuyez sur la touche pour valider et sortir du paramétrage de l'alarme.

Le symbole à l'écran s'allume.

2. Ajuster vous de vérifier l'heure de programmation d'alarme.

Une fois l'alarme programmée, l'axt essentiel de vérifier l'heure de l'alarme que vous avez définie. Vous pouvez appuyer deux fois de suite.

Appuyez brièvement : Appuyez sur la touche pour valider et accéder à la sélection du mode répétition de l'alarme.

Appuyez longtemps : Appuyez sur la touche, l'écran révélera l'heure de l'alarme programmée.

3. Ajustement du volume de l'alarme

Appuyez sur le bouton : Touches pour ajouter et déduire respectivement le volume de l'alarme.

4. Réglages de la fonction de répétition SNOOZE

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le grand bouton situé sur le dessus pour activer la fonction de répétition SNOOZE. L'alarme se fera entendre à nouveau après 10 minutes. Vous avez la possibilité de l'activer plusieurs fois.

5. Désactiver automatiquement l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, si vous ne l'éteignez pas avec intention, elle continuera à sonner pendant 60 minutes avant de s'éteindre d'elle-même.

[Connexion et lecture sans fil]

Lorsque l'appareil est activé, appuyez sur l'icône Bluetooth pour l'activer et la faire clignoter.

Appuyez sur la touche pour activer le mode de lecture et vous connecter automatiquement en Bluetooth

Connexion sans fil

En mode Bluetooth, activez le Bluetooth de votre téléphone et rechercher le nom Bluetooth « T13 », puis cliquez pour établir la connexion. Une fois la connexion réussie, un signal sonore retentira sur le haut-parleur et le symbole Bluetooth sur l'écran cessera de clignoter. (Lorsque Bluetooth n'est pas connecté, le symbole Bluetooth clignote et s'arrête une fois la connexion établie).

2. Écoute de musique Bluetooth

Dès que la connexion Bluetooth est établie, vous aurez la possibilité de passer des appels mains libres grâce à cet appareil.

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur le bouton pour répondre à l'appel, puis touchez à nouveau pour mettre fin à l'appel.

Appuyez longtemps : Appuyez sur la touche pour rejeter l'appel.

Si pendant un appel vous ne souhaitez pas vous répondre, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton

4. Désactivez le Bluetooth

Une fois la connexion Bluetooth établie, maintenez enfoncé pour déconnecter automatiquement la connexion Bluetooth. Lorsque le mode de lecture revient au mode Bluetooth, l'enceinte se connecte de manière proactive au dernier appareil de lecture Bluetooth associé.

[Écoute de musique]

Lorsque l'appareil s'illumine, touchez l'icône musicale en haut pour l'activer. Si pressez le bouton pour sélectionner, la mélodie de la scène s'élèvera, et le volume s'intensifiera. Une nouvelle pression fera diminuer le volume jusqu'à ce que la musique s'éteigne. Cet appareil est doté de 8 ensembles de boutons poussoirs, chacun étant lié à une mélodie d'ambiance unique, permettant une harmonie sans interférence, et offrant la possibilité de les jouer en mélange.

ruisseau	pluie	vagues	oiseau	ouragan	paysage	ventile	piano

REMARQUE : vous avez la possibilité d'ajouter le volume grâce à la lecture en faisant tourner le grand bouton situé sur le dessus.

[MÉDITATIONS et USB]

Appuyez sur bouton : Touches pour activer le mode USB, et le symbole USB s'illuminer sur l'écran.
En mode MÉDITATION : USB, relierez-vous la clé USB fournie, ou la votre, remplie de musiques et l'enceinte se mettra à jour automatiquement les morceaux présents sur la clé USB.

Remarque : dans d'autres modes de lecture, connecter une clé USB passera automatiquement en mode de lecture USB.

[Sortie audio 3,5 mm]

Dans tous les modes de lecture, connectez les écouteurs doté d'une prise 3,5 mm à la prise pour écouteurs située à l'arrière de l'appareil, et le haut-parleur instantanément dirigée vers les écouteurs. Dès que vous les débranchez, le son se réactivera automatiquement sur le haut-parleur. Cette fonctionnalité vous permet de profiter d'une ambiance de canque ou de nom des sons sans vous inquiéter de déranger d'autres personnes. Bonnes grâce à ses écouteurs et haut-parleur.

[Temps de méditation(fonction d'arrêt automatique)]

Appuyez sur le bouton arrière du produit (lorsque celui-ci est allumé).

Appuyez longtemps : Appuyez pour activer la fonction de veille.

Appuyez brièvement : Le temps de sommeil peut être ajusté en appuyant sur la touche, avec une durée minimale de temps de 5-1-15-30-45-60 ...120 minutes.

Si aucune action n'est réalisée dans les 5 secondes, le système se retirera automatiquement du réglage du temps de veille et la dernière heure affichée deviendra le temps de veille. Lorsque vous choisissez de mettre le temps de veille sur OFF, vous avez la possibilité de désactiver la fonction de veille.

Appuyez longtemps : Touche pour révéler le temps de veille restant.

Appuyez brièvement : Touche pour commencer la veille.

Remarque : lorsque l'enceinte est allumé, le voyant RVB doit briller avant que la fonction de veille s'éteigne. Si vous avez choisi de ne pas activer la fonction de veille, le voyant RVB doit toujours rester allumé. Si l'UEFF pendant la lecture, la musique peut être automatiquement interrompue.

Ils les systèmes RVB brillent également, la musique s'éteinera et les bordures s'éclairaient pendant 30 secondes.

[Lumière RGB illuminée et éteinte]

Lorsque vous allumez pour la première fois ou lorsque RGB est allumée, appuyez deux fois pour parcourir les différents effets (3 à au total 8 effets lumineux colorés). Remarque : en mode musique, appuyez sur

Cette touche que le pouvoir d'illuminer la lumière RGB sur le dessus, en haut

Les touches sont le pouvoir de transformer les effets d'éclairage RVB.

La touche peut se mettre en 2 modes d'éclairage.

(Vous ne pouvez pas entrer sans musique).

Appuyez sur le grand bouton situé en haut pour ajuster la luminosité de l'écran et éteindre celui-ci.

Appuyez pour éteindre la lumière RVB.

Les niveau de luminosité sont 0-1-2-3-4, où le niveau 0 indique que l'appareil est éteint).

[Gestion de l'alimentation et utilisation de la batterie]

Ce produit fonctionne grâce à deux batteries au lithium 18650. Lorsque l'alimentation est interrompue, toutes les fonctionnalités demeurent pleinement opérationnelles, mais la luminosité de l'écran s'ajustera automatiquement au deuxième niveau pour passer en mode d'économie d'énergie.

1. Lorsque la batterie atteint un niveau de charge critique durant son utilisation, un signal sonore retentit et l'icône de la batterie sur l'écran s'illumine et clignote. À ce moment, il est essentiel de connecter une source d'alimentation externe pour recharger la batterie rapidement, sinon la machine se mettra hors tension automatiquement. 2. Une fois que vous avez connecté une source d'alimentation externe pour recharger la batterie, l'icône de la batterie sur l'écran s'éteindra. Lorsque la batterie sera entièrement chargée, l'icône de la batterie s'éteindra.

Service

Ce produit est garanti 1 an à partir de la date d'achat.

- Tableau des imperfections de performance de l'enceinte :

1. L'appareil ne se charge pas ou ne s'allume pas comme prévu après la charge ;

2. Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas correctement ;

3. L'appareil ne produit pas de sons comme il se doit ;

4. D'autres défaillances matérielles entravent l'utilisation normale des fonctions de l'appareil;

Les circonstances suivantes ne sont pas incluses dans la garantie :

1. Réparations non autorisées, utilisation inappropriée, collision, négligence, abus, infiltration de liquide, accident, modification ;
2. L'utilisation inappropriée d'accessoires autres que ce produit, ou le déchirement ou modification des étiquettes ;
3. Dommages dus à une chute ;
4. Dommages résultant d'un cas de force majeure tel qu'un incendie, une inondation, un foudre, etc ;
5. Défaillances de performance ne répondant pas aux critères énoncés dans le « Tableau des défauts de performance des haut-parleurs » ;
6. Défaillances de performance mentionnées dans le « Tableau des défauts de performances des haut-parleurs » dues à des facteurs humains affectant ce produit et ses accessoires.

Conseils

1. Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de 3 mois, il est essentiel de la charger avant de l'utiliser. ; 2. Lorsqu'elle reste inactive pendant une période prolongée, il est conseillé de la charger tous les 3 mois afin de préserver au mieux la batterie ; 3. Il est conseillé d'utiliser la machine uniquement lorsqu'elle est entièrement chargée dès sa réception.

La sécurité n'est pas sujette à caution

Pour assurer votre sécurité, nous vous prions de lire et de suivre avec attention les recommandations de sécurité ci-dessous :

1. L'appareil respecte la norme GB 4943.1-2022 ; 2. Ce produit ne doit pas être rugéré. Veuillez le garder hors de portée des enfants pour prévenir tout accident ; 3. Evitez de placer la machine dans un environnement à haute température, y compris à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des fours, ou dans une source de chaleur ou dans un environnement sacchariffe ; 5. Ne placez pas la machine dans un endroit humide ou moulté ; 6. N'essayez pas de charger la machine par un autre moyen que le câble de charge fourni ; 7. Ne démontez pas la machine et toute tentative de réparation ou de modification est prohibée ; 8. Veuillez faire attention aux chutes, collisions, abrasions ou autres actions pouvant affecter le fonctionnement de la machine. En cas de dommage, tel que chahier, déformation due à la chaleur, fissure, etc, veuillez cesser immédiatement l'utilisation de votre produit ; 9. Si la machine dégage une odeur inhabituelle, dépasse la température normale ou présente des changements anormaux de couleur ou de forme, veuillez arrêter immédiatement son utilisation ; 10. Si la batterie n'est pas remplacée correctement, un risque de brûlure existe. Seules les piles de même type ou équivalentes peuvent être utilisées pour le remplacement ; 11. Une utilisation prolongée de la machine à un volume élevé peut nuire à votre audition.

12. Réserve de prononciation du cette carte de garantie et d'un produit ; 13. Définition de différences : ① Définition de différences produit due à une utilisation inappropriée ou l'attribution ② Dommages causés par des forces externes exceptionnelles ③ Dommages occasionnés par une réparation effectuée par un tiers non autorisé ④ Autres dommages ⑤ Défaillances en dehors du cadre de la garantie ⑥ Dommages causés par des phénomènes naturels ou des facteurs techniques indépendamment de votre volonté.

14. L'entreprise se réserve le droit de modifier et d'interpréter l'ensemble des contenus.

Details

Nom du produit : Enceinte de méditation Serenity
Modèle : T13
Service d'assistance téléphonique : +33652203758
E-mail :contact@maya-meditation.com
Fabricant : Shenzhen Cyboris Technology Co., Ltd. Fabricant : Shenzhen Hisite Technology Co., Ltd. Adresse : 6e étage, Zhenhua Times Square, n° 21, Heping Road, quartier de Longhua, Shenzhen

Commercialisation:

Maya Meditation
1 rue des Frères Lumière
88180 BUXEROLLES
FRANCE

maya-meditation.com

Carte de garantie.

Cher client, nous vous remercions vivement d'avoir choisi nos produits. Pour vous offrir un service encore plus rapide, veuillez conserver cette carte de garantie et vous présenter avec cette carte de garantie et de la conserver avec vous.

Warranty description

1. Merci de garder cette carte de garantie comme preuve d'achat. 2. Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à partir de la date d'achat. 3. Au cours de la période de garantie, si le produit présente des dysfonctionnements en raison de défauts dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et qu'aucune trace de panne, notre entreprise s'engage à offrir des services de maintenance gratuits après vérification des problèmes. 4. Au cours de la période de garantie, si les situations suivantes se produisent, la société se réserve le droit de refuser le service ou d'imposer des frais pour le matériel et le service à sa seule discrétion :

Dossiers d'entretien	Date de défi	Raisons de l'échec et solutions
Modèle de produit		
Compte d'achat		
Date d'acquisition		
Numéro contact		
Adresse de destination		

Maya Meditation
Peace & Harmony

White Noise Alarm Clock Speaker Meditation machine

Manual

PARAMETER

Model product T13	Input F.R	5V/2A 40Hz-18KHz
Version Bluetooth V5.3	S.N.R Play	≥70dB
Portée Bluetooth : 18 m (no obstacl)	time	8H(varies volum)
Power speakers 20 W	Full charge	About 3H
Capacity battery 3 000 mAh		

BUTTON FUNCTION

[Front of the Main Unit]

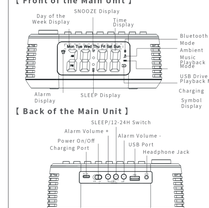

[Back of the Main Unit]

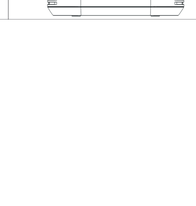

[Top of the Main Unit]

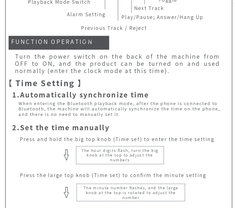

FUNCTION OPERATION

Turn the power switch on the back of the machine from OFF to ON, and the product can be turned on and used normally (enter the clock mode at this time).

[Time Setting]

1.Automatically synchronize time

When entering the Bluetooth playback mode, after the phone is connected to Bluetooth, the machine will automatically synchronize the time on the phone, and there is no need to manually set it.

2.Set the time manually

Press and hold the big top knob (Time set) to enter the time setting

The hour digits flash, turn the big knob at the top to adjust the numbers

Press the large top knob (Time set) to confirm the minute setting

The minute number flashes, and the large knob at the top is rotated to adjust the number

Press the big knob (Time set) on the top to confirm the year setting

The year number flashes, and the large knob at the top is rotated to adjust the number

Press the big knob (Time set) on the top to confirm the month setting

The month number flashes, turn the big knob at the top to adjust the number

Press the big knob (Time set) at the top to confirm the day setting

The daily number flashes, and the large knob at the top is rotated to adjust the number

Press the large top knob (Time set) to confirm and exit the time setting

Note: Press and hold the 12/24 H button on the back to switch between 12/24 hours, and the default is 24 hours.

[Alarm Settings]

The product offers a single alarm clock function.
1.Turn on/off the alarm

Press the button to turn on the alarm, and then press the button to turn off the alarm.

2.Alarm settings

Press and hold the button to enter the alarm setting

The hour digits flash in the alarm display area, and the large knob at the top is rotated to adjust the digits

Short press the button to confirm the minute setting

The minute digits in the alarm display area flash, and the large knob at the top is rotated to adjust the digits

Press the button to confirm the alarm selection

The minute area displays the alarm sequence number and flashes, and the large knob at the top is rotated to select the alarm

Short press the button to confirm the alarm clock working day mode selection

There are three alarm weekday modes:
①Monday to Sunday (Every day)
②Monday to Friday (Weekdays)
③Saturday to Sunday (Weekend)

Press the key to confirm and exit the alarm setting at which point the alarm symbol will light up on the screen.

2.View the time when the alarm clock is set

After the alarm clock is set, you need to check the set alarm time, you can press the button twice in a row and the set alarm time will be displayed on the screen.

3.Alarm volume adjustment

Press the and buttons on the back of the product to adjust the alarm volume separately.

4.SNOOZE Feature settings

When the alarm goes off, press the big knob on the top to turn on the SNOOZE function, and the alarm will ring again after the alarm stops for 10 minutes, and you can press it repeatedly.

5.Alarm is automatically dismissed

If you do not actively turn off the alarm when the alarm goes off, the alarm will continue to ring for 60 minutes and then turn off automatically.

[Bluetooth Connection And Clayback]

After powering on, press the key to turn on the playback mode and automatically enter the Bluetooth mode, the Bluetooth symbol on the screen lights up and flashes.

1.Bluetooth connection

In Bluetooth mode, turn on the Bluetooth of the mobile phone and search for the Bluetooth name "T13" and click to connect, after the connection is successful, the speaker will have an audible prompt, and the Bluetooth symbol on the screen will stop flashing. (When Bluetooth is not connected, the Bluetooth symbol is flashing, and it will stop flashing after being connected).

2.Bluetooth music playback

After the Bluetooth connection is successful, you can play the music on your phone, press the and keys to switch the previous/next music, press the button to pause and resume playing music, and rotate the big knob at the top to adjust the playback volume.

Plug the headphones with the 3.5mm plug into the headphone jack on the back of the machine in any playback mode, and the playback music will automatically switch to the headphones, and when unplugged, it will also automatically switch to the speaker for playback.

[SLEEP (Auto Shutdown Function) Settings]

1. Press the button on the back of the product to turn on the sleep function when the machine is turned on.

button continuously to adjust the sleep time, the time

2. Press the interval is 0-15-30-45-60.....120 minutes. If there is no operation within 5 seconds, the system will automatically exit the sleep time setting, and the last displayed time of the set will be the sleep time. Select the sleep time to OFF to turn off the sleep function.

3. Press the button quickly to check the remaining sleep time.
Note: In the power-on state, the RGB light must be turned on before the SLEEP function can be started, and the RGB light will be automatically turned off after the sleep function is turned off.
If you turn on the SLEEP function in playback mode, you can automatically turn off music playback (if the RGB light is also turned on, the music will be
played and turned off along with the light).

[RGB Lights On And Off]

1. Press the hold the 2. After turning on the RGB lanterns, press the button to turn off the RGB lights.

to, and press button in a loop to switch the RGB lantern effects (there are 8 kinds of lantern effects).

pickup light modes (it cannot be entered without music playback).

[Screen Display Brightness Adjustment]

Press the top rotation to adjust the display brightness and turn off the display (the brightness is 0-1-2-3-4, and the 0 level is off).

[Battery-Powered And Used]

The product is powered by 2 x 18650 lithium batteries. When the power supply is disconnected, all functions can still be used normally, but the screen brightness will be automatically adjusted to the second setting to enter the power-saving mode.

1. When the battery power supply is insufficient during use, the machine will make a dripping sound, and the battery symbol on the screen will also light up and flash, at this time, you need to plug in the external power supply in time to charge the battery, otherwise the machine will automatically shut down. 2. After connecting the external power supply to charge the battery, the battery symbol on the screen will light up, and the battery symbol will turn off when the battery is fully charged.

GUARANTEES SERVICE

After-sales service content:

1.Within 7 days from the date when you sign for the product, if there is a performance failure listed in the "Speaker Performance Failure Table", the product can be returned or exchanged for free (it is necessary to bear the freight).
2.Within 15 days from the day after you sign for the receipt, if this product has a performance failure listed in the "Speaker Performance Failure Table", you can enjoy the free service of the after-sales service center, and you can enjoy free replacement or repair services.

3.Within 12 months from the day after you sign for the product, if there is a performance failure listed in the (Speaker Performance Failure Table), it will be determined by the after-sales service center and you can enjoy free maintenance services.

(Speaker Performance Failure Table)

1.The device cannot be charged, or cannot be turned on normally after charging ;
2.Device keys cannot be used normally ;
3.The device can't make a sound ;
4.The device function cannot be used normally due to other hardware failures.

No Three Guarantees Service:

1.Unauthorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accident, alteration ;
2.Use of accessories other than this product, or tearing up or altering the label ;
3.The validity period of the three guarantees service has expired ; 4.Damage caused by force majeure such as fire, flood, lightning strike, etc ; 5.Does not meet the performance failures listed in the (Speaker Performance Failure Table

6.Due to human reasons, this product and its accessories have performance failures listed in the (Speaker Performance Failure Table)

KIND REMINDER

1.When the machine has not been used for more than 3 months, the machine needs to be charged before use.
2.When the machine is not in long time, it is recommended to charge the machine once every 3 months, which can more effectively protect the battery.
3.It is recommended to use the machine after it is fully charged.

SAFETY PRECAUTIONS

1.This equipment complies with the standard GB 4943.1-2022; 02.This product cannot be toeed, please keep it out of the reach of children to prevent accidents;
03.Do not place the machine in a high temperature environment, including direct sunlight;
04.Do not place the machine near fire sources or other overheated environments;
05.Do not place the machine in a humid or humid place;
06.In addition to the provided charging cable, please do not try to use other methods to charge the machine;
07.Do not disassemble the machine, and prohibit any attempt to repair or modify the machine;
08.Please pay attention to drops, impacts, scratches or other behaviors that affect the function of the machine. If there is any damage, such as hot, high temperature deformation or corrosion, please stop using the product and equipment immediately and contact the manufacturer;
09.If the machine produces abnormal odors, higher than normal temperature, and abnormal phenomena such as color or shape, please stop using the machine immediately and contact the manufacturer;
10.If the battery is incorrectly replaced, there is a risk of burning, and only the same type or equivalent type of battery can be used for replacement ;
11.Using the machine at high volume for a long time may cause damage to yourhearing.

PRODUCTION INFORMATION

Product name: White Noise Alarm Clock Speaker Meditation machine
Model: T13 Service
telephone: +33652207265
Email: contact@maya-meditation.com
Manufacturer: Shenzhen Cyboris Technology Co., Ltd. Producer: Shenzhen Haisite Technology Co., Ltd. Manufacturer Address: 6rd Floor, Zhenhuashidai plaza, 21 Heping Road, Longhua District, Shenzhen

Commercial:

Maya Meditation
Adress: 1 Rue des Frères Lumière
88180 BUXEROLLES (FRANCE)
E-mail : contact @maya-meditation.com

maya-meditation.com

Warranty Card

Dear customer, thank you for purchasing our products. In order to better serve you, after purchasing the product, please read carefully and keep this warranty card carefully

Warranty description

1. Please keep this warranty card properly for maintenance certificate
2. This product is warranted for one year from the date of purchase
3. Warranty equipment during the warranty period, in the state of normal use and maintenance, there are problems and failures in machine materials and processes. Upon verification, we will provide repair services free of charge
4. During the warranty period, if the following events occur, the company has the right to refuse service or collect materials and service fees according to the situation:
(1) Cannot provide this warranty card and valid proof of purchase (2) Product failure and damage caused by improper use by users (3) Man-made abnormal external force damage (4) Damage caused by disassembly by maintenance service authorized by our company personnel not (5) Failure or damage caused by natural disasters or other force majeure factors (6) Others intentionally damaged
5.Our Company reserves the right to modify and explain all content

Product information

Maintenance Records	Date	Fault description
Product		
Model		
Customer		
Name		
Shipping Address		